

INSPIRE CONFIANCE
DEPUIS PLUS DE

100 ANS

Sunbeam^{MD}

Série SSF16235

Ventilateur sur pied de
40 cm (16 po) à 5 vitesses



Guide d'utilisation

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES IMPORTANTES


VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'emploi d'un appareil électrique, il faut toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui sont stipulées ci-dessous:

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.
2. N'utilisez le ventilateur qu'aux fins précisées dans le guide d'utilisation.
3. Pour éviter le risque de choc électrique, ne submergez ni l'appareil, ni la fiche, ni le cordon d'alimentation dans l'eau et ne les éclaboussez pas, quel que soit le liquide. Branchez le ventilateur directement sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
4. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
5. Débranchez l'appareil à la prise électrique lorsqu'il ne sert pas, pour le déplacer d'un endroit à un autre, avant de monter ou de démonter toute pièce et avant de le nettoyer.
6. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
7. N'utilisez PAS l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
8. Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez JAMAIS le cordon d'alimentation sous des tapis et ne mettez aucune pièce près d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson ou d'un appareil de chauffage.
9. NE faites PAS fonctionner l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé, s'il a mal fonctionné ou bien s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
10. N'acheminez pas le cordon sous de la moquette. Ne le recouvrez pas avec tapis, carpettes, ou autre revêtement de sol de ce genre. Éloignez le cordon du passage afin qu'il ne fasse pas trébucher.
11. L'usage d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut présenter des dangers.

12. Ne laissez pas pendre le cordon au bord d'un plateau de table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'ait aucun contact avec des surfaces chaudes; éloignez-le, en outre, des passages.
13. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur.
14. Pour débrancher l'appareil, tenez la fiche entre le pouce et l'index et tirez-la délicatement hors de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'un coup sec pour le débrancher.
15. Faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface sèche et plane.
16. Ne faites PAS fonctionner l'appareil avant qu'il soit complètement assemblé et que toutes ses pièces soient bien en place.
17. Ce produit est UNIQUEMENT conçu pour l'utilisation domestique; il ne doit pas servir à des fins commerciales ou industrielles.
18. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de choc électrique et de blessures, n'utilisez PAS ce ventilateur dans une fenêtre.
19. **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'utilisez PAS ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse transistorisé.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

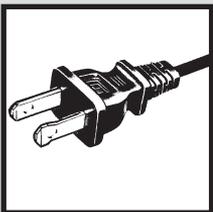

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN CORDON À FICHE POLARISÉE (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche n'enfonce que dans un sens dans les prises de courant. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer la prise appropriée.

NE CONTOURNEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET N'ALTÉREZ LA FICHE EN AUCUNE FAÇON.

CARACTÉRISTIQUES – UTILISATION


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (FIG. 1)

REMARQUE: VEILLES À BIEN RETIRER TOUT LE CONTENU DE L'EMBALLAGE. VÉRIFIEZ NE PAS AVOIR OUBLIÉ DE PIÈCES ESSENTIELLES AU BON FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR.

Temps requis pour l'assemblage: 5 à 10 minutes
(outils requis: tournevis)


1. Introduisez l'extrémité inférieure du montant extérieur dans l'orifice central du socle et tournez le montant en sens horaire pour bien le positionner.
2. Mettez le socle sens dessus dessous (le montant orienté vers le sol) et placez le poids dans le socle.
3. Insérez l'extrémité filetée du levier de verrouillage en T dans le trou de la rondelle, du poids et du socle.
4. Tournez le levier de verrouillage en T en sens horaire pour fixer solidement le montant au socle.

Figure 1

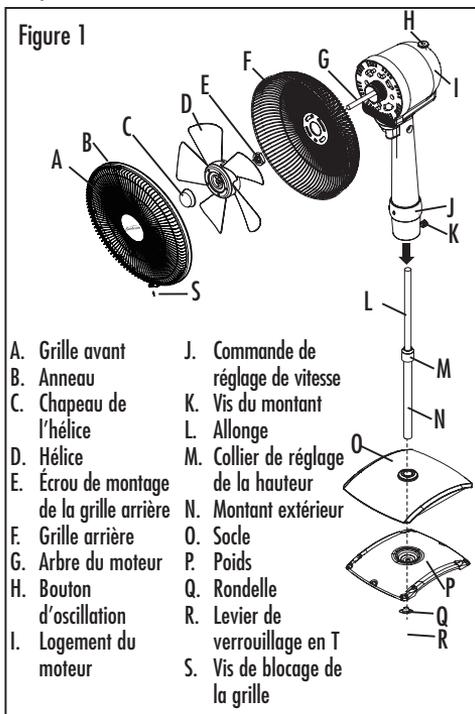

5. Posez le socle par terre, le poids se trouvant dessous.
6. Dévissez la vis du montant et glissez le logement du moteur sur l'allonge. Serrez la vis du montant.
7. Faites concorder les rainures de la grille arrière avec les encoches du logement du moteur.
8. Immobilisez la grille arrière au logement du moteur à l'aide de l'écrou de montage de la grille arrière. Tournez-le en sens horaire pour le serrer.
9. Glissez l'hélice sur l'arbre du moteur.
10. Fixez l'hélice à l'arbre du moteur avec le chapeau de l'hélice. Serrez celui-ci en tournant en sens antihoraire.
11. Centrez la grille avant en veillant à ce que le logotype Sunbeam^{MD} de la plaque centrale soit parfaitement horizontal et parallèle au sol. Tandis que vous tenez la grille avant contre la grille arrière, poussez alors l'anneau pour l'adapter en haut et en bas de la tête (faites directement pression sur l'anneau, et non sur les grilles). Finissez d'adapter l'anneau, par pression, jusqu'à ce que les deux grilles soient l'une contre l'autre à l'intérieur de l'anneau.
12. Fermez l'anneau avec la vis de blocage, au bas de la grille (Voyez la figure 2).

Figure 2

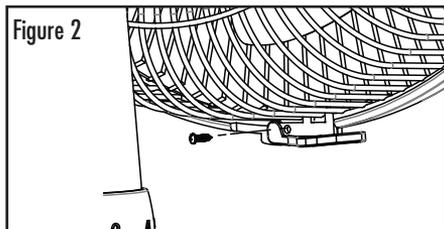

CARACTÉRISTIQUES - UTILISATION NETTOYAGE / ENTRETIEN

MODE D'EMPLOI

1. Placez le socle du ventilateur sur une surface sèche, plane et d'aplomb.
2. Branchez le cordon sur une prise de courant alternatif standard de 120 volts.
3. Pour modifier la vitesse de rotation, tournez la commande de réglage de la vitesse, sur le montant du ventilateur, à la position désirée: 1, 2, 3, 4, 5 ou 0.
4. Le bouton d'oscillation se trouve sur le logement du moteur. Abaissez-le pour faire démarrer l'oscillation puis levez-le à fond pour l'interrompre.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

Modification de l'inclinaison

Ajustez manuellement la tête au besoin, lorsque vous souhaitez modifier son angle – vous entendrez un déclic à chaque angle prévu.

Modification de la hauteur

Observez les instructions suivantes pour ajuster la hauteur du montant du ventilateur.

ÉTAPE 1 : Tournez le collier de réglage de la hauteur en sens antihoraire pour desserrer le montant.

ÉTAPE 2 : Réglez l'allonge à la hauteur requise puis resserrez fermement le collier de réglage de la hauteur en le tournant en sens horaire.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Suivez ces instructions pour entretenir le ventilateur convenablement et en toute sécurité.

NETTOYAGE DU VENTILATEUR

- Débranchez toujours le ventilateur avant d'entreprendre son nettoyage.
- Ne laissez pas dégoutter d'eau sur ou dans le logement du moteur du ventilateur.
- Servez-vous d'un chiffon doux, humecté ou non de solution savonneuse neutre.
- N'employez aucun des produits suivants comme produits de nettoyage: essence, diluant ou benzine.

Nettoyage de l'hélice du ventilateur

1. Pour accéder à l'hélice, démontez la grille avant puis enlevez le chapeau de l'hélice.
2. Nettoyez l'hélice ainsi que les grilles avant et arrière avec un chiffon doux, humidifié.
3. Remontez l'hélice, serrez son chapeau et immobilisez solidement la grille avant (consultez les instructions d'assemblage pour assurer que l'hélice et les grilles avant et arrière soient correctement assemblées).

Nettoyage de la tête, du socle et du montant

Nettoyez soigneusement le socle, le montant et la tête avec un chiffon doux, humecté ou non de solution savonneuse neutre. Usez de beaucoup de précautions à proximité du logement du moteur. Veillez à ce que le moteur et les autres éléments électriques ne soient pas exposés à l'eau ou aux projections d'eau.

RENSEIGNEMENTS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada), faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS »), garantit que, pendant un an à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de toute défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre. JCS se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou remanufacturé ou bien d'une pièce neuve ou remanufacturée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. NE TENTEZ PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique de ce produit. Ce faisant, vous annuleriez cette garantie.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou l'endommagement attribuable à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf JCS ou un centre de service agréé JCS. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS?

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.

Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.

JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations expresses, sous-entendues, générales, ou autres.

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation normale ou abusive ou de l'incapacité à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels et les dommages similaires ou pertes de profits; ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l'acheteur par un tiers.

Certaines provinces ou juridictions et certains états interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujéti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le service prévu par la garantie

Aux États-Unis

Si vous avez des questions sur le produit ou la garantie, ou si vous voulez bénéficier d'un service dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le 1 888 264-9669 pour obtenir l'adresse d'un centre de service agréé.

Au Canada

Si vous avez des questions sur le produit ou la garantie, ou si vous voulez bénéficier d'un service dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le 1 888 264-9669 pour obtenir l'adresse d'un centre de service agréé.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada), Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B Rue Hereford, Brampton, (Ontario) L6Y 0M1. Si vous éprouvez tout autre problème ou si vous désirez effectuer toute autre réclamation quant à ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle. **VEUILLEZ NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.**

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RANGEMENT DU VENTILATEUR

Hors saison, le ventilateur peut être rangé partiellement démonté ou totalement assemblé. Il est, toutefois, important de le placer en lieu sûr et sec.

- Si vous le rangez démonté, nous vous recommandons vivement de le remettre de préférence dans son emballage d'origine, sinon dans une boîte de taille appropriée.
- Si vous le rangez assemblé ou partiellement démonté, n'oubliez pas qu'il est essentiel de mettre la tête à l'abri de la poussière.

REMARQUE: ce ventilateur se révèle également utile et apprécié durant les mois d'hiver pour faire circuler l'air chaud dans la maison.

Si vous avez des questions sur le produit ou si vous voulez en savoir plus sur d'autres produits Sunbeam^{MD}, veuillez vous adresser à notre Service client au 1 888 264-9669 vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Web au www.sunbeam.ca.

© 2013 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1.