

INSPIRE CONFIANCE  
DEPUIS PLUS DE  
100 ANS

*Sunbeam*<sup>MD</sup>

SAOF87BLZ Série

# ventilateur oscillant Puissant Sunbeam<sup>MD</sup>



## **Guide d'utilisation**

**VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES IMPORTANTES**


# VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'emploi d'un appareil électrique, il faut toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris celles qui sont stipulées ci-dessous :

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.
2. N'utilisez le ventilateur qu'aux fins précisées dans le guide d'utilisation.
3. Pour éviter le risque de choc électrique, ne submergez ni l'appareil, ni la fiche, ni le cordon d'alimentation dans l'eau et ne les éclaboussez pas, quel que soit le liquide. Branchez le ventilateur directement sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
4. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
5. Débranchez l'appareil à la prise électrique lorsqu'il ne sert pas, pour le déplacer d'un endroit à un autre, avant de monter ou de démonter toute pièce et avant de le nettoyer.
6. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
7. N'utilisez PAS l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
8. Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez JAMAIS le cordon d'alimentation sous des tapis et ne mettez aucune pièce près d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson ou d'un appareil de chauffage.
9. NE faites PAS fonctionner l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé, s'il a mal fonctionné ou bien s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
10. N'achenez pas le cordon sous la moquette. Ne le recouvrez pas avec tapis, carpettes, ou autre revêtement de sol de ce genre. Éloignez le cordon du passage afin qu'il ne fasse pas trébucher.
11. L'usage d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut présenter des dangers.

12. Ne laissez pas pendre le cordon au bord d'un plateau de table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'ait aucun contact avec des surfaces chaudes; éloignez-le, en outre, des passages.
13. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur.
14. Pour débrancher l'appareil, tenez la fiche entre le pouce et l'index et tirez-la délicatement hors de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'un coup sec pour le débrancher.
15. Faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface sèche et plane.
16. Ne faites PAS fonctionner l'appareil avant qu'il soit complètement assemblé et que toutes ses pièces soient bien en place.
17. Ce produit est UNIQUEMENT conçu pour l'utilisation domestique; il ne doit pas servir à des fins commerciales ou industrielles.
18. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque de choc électrique et de blessures, n'utilisez PAS ce ventilateur dans une fenêtre.
19. **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, N'utilisez PAS ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse transistorisé.

## VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

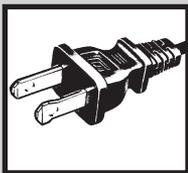

**CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN CORDON À FICHE POLARISÉE (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche n'enfonce que dans un sens dans la prise électrique. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer la prise appropriée.**

**NE CONTOURNEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET N'ALTÉREZ LA FICHE EN AUCUNE FAÇON.**

# CARACTÉRISTIQUES – UTILISATION NETTOYAGE / RANGEMENT

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Votre ventilateur de table est complètement assemblé et est prêt à être utilisé immédiatement. Déballiez-le soigneusement, consultez les directives d'usage ci-dessous et commencez à vous en servir!


## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Étape 1: Placez le ventilateur sur une surface sèche et plane.
- Étape 2: Branchez le cordon d'alimentation dans toute prise CA standard de 120 V. Assurez-vous que le bouton de commande (vitesse) est en position d'arrêt (0).
- Étape 3: Le bouton de commande (vitesse) se trouve à l'arrière du boîtier du moteur du ventilateur. La vitesse peut être réglée en faisant tourner le bouton de commande au réglage désiré, 0-II-I.

## DIRECTIVES DE RÉGLAGE

RÉGLAGE DE L'ANGLE VERTICAL – Desserrez le bouton de réglage de l'inclinaison, tenez la base du ventilateur et déplacez soigneusement le boîtier du moteur vers le haut ou le bas jusqu'à l'angle vertical désiré. Enfin, assurez-vous de bien resserrer le bouton de réglage de l'inclinaison pour vous assurer que le ventilateur demeure bien en place.

Figure 1

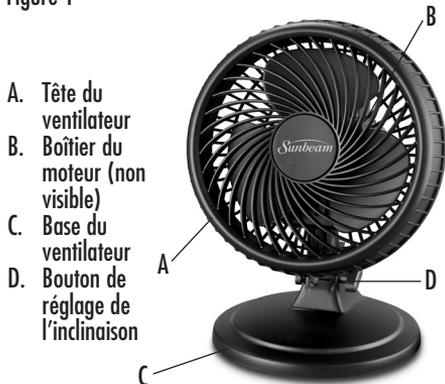

COMMANDE DE L'OSCILLATION – La barre de commande de l'oscillation se trouve au-dessus du boîtier du moteur. Appuyez sur la barre de commande de l'oscillation pour mettre le ventilateur en mode d'oscillation et soulevez-la pour que le ventilateur fonctionne en position fixe.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Suivez ces instructions pour entretenir adéquatement et en toute sécurité votre ventilateur, N'oubliez pas:

- Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer ou de le démonter.
- Ne laissez pas d'eau dégoutter sur ou dans le boîtier du moteur du ventilateur.
- Utilisez un chiffon doux humecté avec une solution de savon doux.
- Évitez d'utiliser les solutions suivantes pour le nettoyage: carburant, solvant ou benzène.

### Nettoyage Du Ventilateur

Nettoyez la grille, le boîtier et la base du ventilateur avec un chiffon doux et humide. **NE TENTEZ PAS DE RETIRER LA PALE DU VENTILATEUR.** Faites preuve de soin particulier lors du nettoyage autour du boîtier du moteur. Évitez que le moteur ou autre composant électrique soit exposé à l'eau.

## RANGEMENT DU VENTILATEUR

Si vous rangez votre ventilateur pendant la saison froide, il est important de le ranger dans un endroit sûr et sec. Il est important de protéger la tête du ventilateur contre la poussière. **NOUS VOUS RECOMMANDONS VIVEMENT DE RANGER LE VENTILATEUR DANS SA BOÎTE D'ORIGINE.**

Si vous avez des questions sur le produit ou que vous voulez en savoir plus sur d'autres produits Sunbeam<sup>MD</sup>, veuillez vous adresser à notre Service client au 1-888-264-9669 vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Web, à [www.sunbeam.ca](http://www.sunbeam.ca).

# RENSEIGNEMENTS DE GARANTIE

## GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada), faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS »), garantit que, pendant un an à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de toute défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre. JCS se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou remanufacturé ou bien d'une pièce neuve ou remanufacturée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. NE TENTEZ PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique de ce produit. Ce faisant, vous annuleriez cette garantie.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou l'endommagement attribuable à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf JCS ou un centre de service agréé JCS. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.

### Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS ?

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.

Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.

JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations expresses, sous-entendues, générales, ou autres.

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation normale ou abusive ou de l'incapacité à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels et les dommages similaires ou pertes de profits; ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l'acheteur par un tiers.

Certaines provinces ou juridictions et certains états interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujéti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

### Comment obtenir le service prévu par la garantie

#### Aux États-Unis

Si vous avez des questions sur le produit ou la garantie, ou si vous voulez bénéficier d'un service dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le 1 888 264-9669 pour obtenir l'adresse d'un centre de service agréé.

#### Au Canada

Si vous avez des questions sur le produit ou la garantie, ou si vous voulez bénéficier d'un service dans le cadre de la garantie, veuillez appeler le 1 888 264-9669 pour obtenir l'adresse d'un centre de service agréé.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada), Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B Rue Hereford, Brampton, (Ontario) L6Y 0M1. Si vous éprouvez tout autre problème ou si vous désirez effectuer toute autre réclamation quant à ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle. **VEUILLEZ NE RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.**

© 2013 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1.