

Sunbeam®

TRUSTED FOR OVER
100 YEARS

Includes
**QUICK
SET-UP
GUIDE**
pages 4-5

heated bedding

USER MANUAL

P.N. 192633 Rev A

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DO NOT DESTROY

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons. Misuse or failure to follow these warnings and instructions may cause overheating, fire, personal injury and/or property damage:

1. Be sure to read carefully all instructions before using this heated product.
2. Do not use this heated product with an infant, child, incapacitated or immobile person, paraplegic or quadriplegic, a diabetic, anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation, or anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls.
3. Do not tuck in, pinch, flex or expose the wired heating area of this heated product.
4. Do not route electrical cords between the mattress and box spring. Do not allow the cords to be pinched. Do not use with damaged cords. Damaged cords can lead to overheating or fire.
5. Keep the control away from drafty areas that may become damp or wet such as an open window.
6. Do not use pins or other metallic means. They may damage the electric wiring.
7. Do not use if wet. If a spill occurs, turn heated product off, unplug, and dry before re-using.
8. Controller is not waterproof. Do not immerse in water or other liquids.
9. Be sure that this heated product is used only on an AC supply circuit of the proper voltage. Do not use with an extension cord. Do not use with generators, power converters or inverters.
10. Turn off or unplug this heated product when not in use.
11. Excessive heating may result from folding or bunching this heated product while in use.
12. Examine the heated product, cord and controller before each use for signs of wear or damage. If improper operation, wear or damage

is observed, discontinue its use immediately, unplug it, and call Sunbeam Consumer Care in the U.S. at 800-892-7684, or in Canada at 800-667-8623.

13. For throw blankets and back/body pads only: Do not use with rocking chairs, recliners, chairs with casters or wheels, or other furniture subject to movement.
14. Do not use this heated product on a waterbed, bunk bed, mechanically adjustable bed or a child's crib/bed.
15. Do not use in conjunction with another electrically heated product.
16. Do not tuck in the supply cord or control in a sofa or other furniture. All portions of this heated product should be visible at all times.
17. Wrapping of cord around the controller may damage the cord. Loop loosely when storing. Allow to cool before storing and do not crease by placing items on top of it. Store in the original packaging, in a cool, dark, dry place.
18. Do not dry clean this heated product. Cleaning solvents may damage the insulation of the heating element. Improper laundering may cause problems with the heating wire, which can lead to fire.
19. Keep all dogs, cats and other pets away from this heated product. This is an electrical appliance that they can damage or be injured by.
20. If provided with a detachable controller, use only with the provided controller.
21. Do not use this heated product with analgesic creams, liniments, salve or ointment preparations. Skin burns could result.
22. Check with your healthcare provider before using with a pacemaker or any medical devices.
23. Not for hotel, motel, hospital or other institutional use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NORTH AMERICAN MODELS WITH POLARIZED PLUGS:

POLARIZED PLUG




This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.


QUICK SET-UP GUIDE

Mattress Pad & Blanket


TWIN SINGLE CONTROL SET-UP

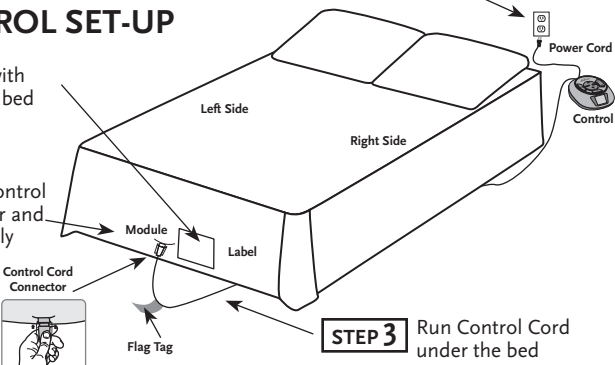- STEP 1** Place on bed with label at foot of bed facing out
- STEP 2** Connect the Control Cord connector and module securely
- STEP 3** Run Control Cord under the bed
- STEP 4** Plug Power Cord into wall
- 
- The diagram shows a twin bed with a mattress pad and blanket. A control module is placed on the right side of the bed, with a label at the foot. A control cord connector is plugged into the module. A control cord runs under the bed to a power cord, which is plugged into a wall outlet. A flag tag is attached to the control cord.

BASE UNIT FOR REMOTE CONTROL SET-UP

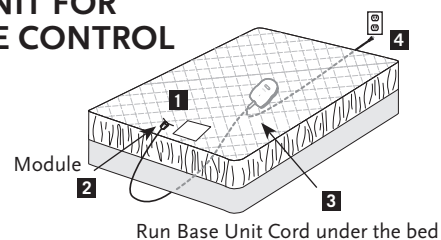


FULL/QUEEN/KING DUAL CONTROL SET-UP

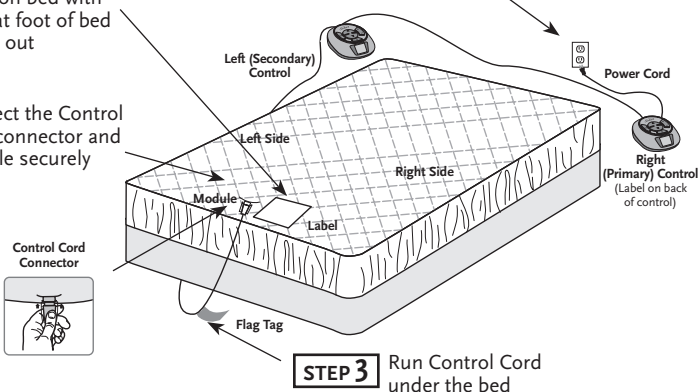- STEP 1** Place on bed with label at foot of bed facing out
- STEP 2** Connect the Control Cord connector and module securely
- STEP 3** Run Control Cord under the bed
- STEP 4** Plug Power Cord into wall
- 
- The diagram shows a full/queen/king bed with a mattress pad and blanket. Two control modules are placed on the left and right sides of the bed, with labels at the foot. Control cord connectors are plugged into both modules. Control cords run under the bed to a power cord, which is plugged into a wall outlet. A flag tag is attached to the control cord.

QUICK SET-UP GUIDE

Heated Throw

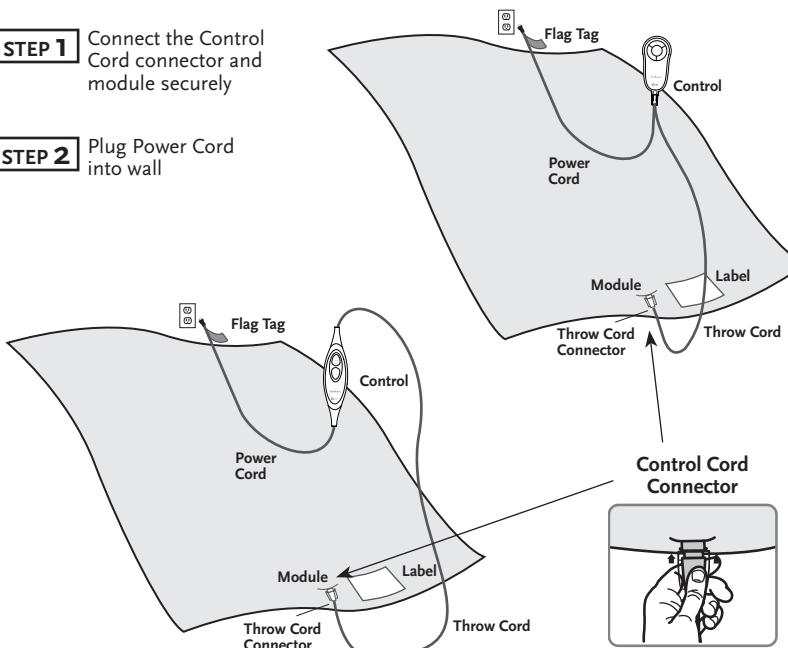- STEP 1** Connect the Control Cord connector and module securely
- STEP 2** Plug Power Cord into wall
- 
- The diagram shows a heated throw blanket. A control module is placed on the blanket, with a label at the foot. A control cord connector is plugged into the module. A control cord runs under the blanket to a power cord, which is plugged into a wall outlet. A flag tag is attached to the control cord.

PLEASE follow these directions in the order they are given to ensure your product will work correctly. Do not turn on the product until it has been fully assembled.

CAUTION:

- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
- Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.

IMPORTANT



Table of Contents

Quick Setup Guide.....	4-5
Heated Blanket and Mattress Pad	
Setup.....	7
Controllers.....	8-9
Heated Throw	
Setup.....	10
Control Features.....	10
Care and Cleaning.....	11
Frequently Asked Questions.....	12-13
Warranty.....	14-15
How to Obtain Warranty Service.....	15

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

If you have any questions while setting up or using your product, please visit us on the World Wide Web at: www.sunbeam.ca or contact Sunbeam Consumer Care in the U.S. at (800) 892-7684 or in Canada at (800) 667-8623.



CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.

- Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.

CAUTION: Do not attempt to force the plug. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug

is intended to fit only one way into an outlet. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.


Heated Blanket and Mattress Pad Setup

- 1 Place the heated blanket/mattress pad on the bed with the label at the foot of the bed facing upward.
- 2 Connect the cord into the module at the bottom of the heated blanket/mattress pad until the plastic hinges click into place.
- 3 Run the control cord on the floor under the bed. Do not sandwich cord between the mattress and box spring. Avoid any tangling or pinching.
- 4 Plug power cord into a 110-120 volt wall outlet.


CAUTION: Do not use with generator power or inverter.

Control Placement:

- **Dual Control for heated blanket or mattress pad** – place primary control (label on back of control) on the right side of the bed.

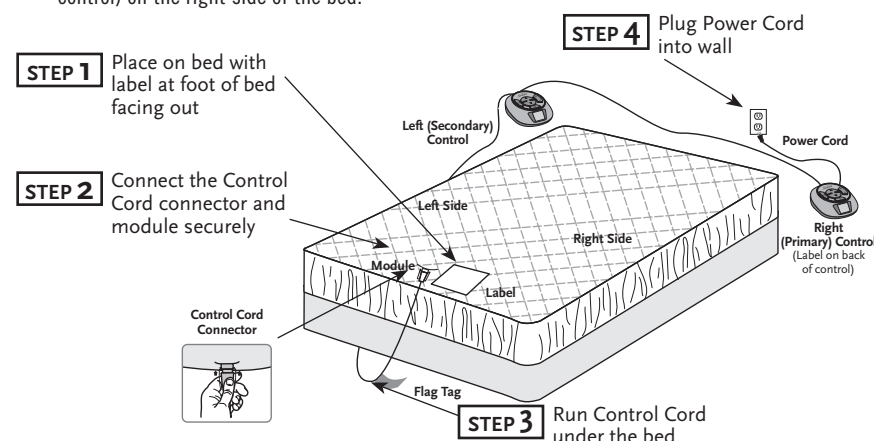

- **Single Control for heated blanket or mattress pad** – the control can be placed on either side of the bed.

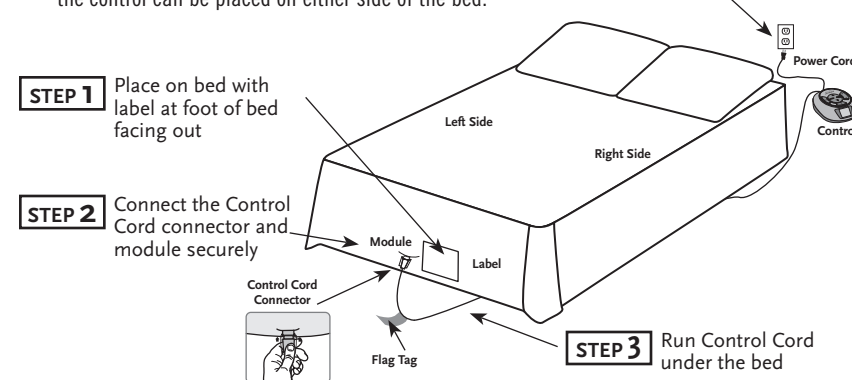

See Control Features on page 8 for your individual control.

If there is a flashing light or your control displays a flashing "F", "F1" or "F2" see page 13.

Control Chart

	OneSet™	Easy Set™ Pro	SleekSet™	SelectTouch™	Prime Style™ II	Elite Style™ II
						
Style # (Single Control)	Y85	S85A	Z85	P85A	AA85 Throw	T85B Throw
Style # (Dual Control)	Y85KQ	S85KQA	Z85KQ	P85KQA		
Backlit Display			☼	☼		
Ambient Temperature Compensation				☼		
Auto-Off	10 hour	10 hour* (S85A, S85KQA)*	10 hour	10 hour	3 hour	3 hour
Warming Settings	5	10	10	20	3	3
Preheat			☼	☼		
Easy Grip		☼			☼	☼

* S85KQA only

If your controller does not appear on the chart, please visit our website for more information.

Preheat Feature (selected models only):

The preheat function will heat the bed for a period of 30 minutes and the control will return to its original setting.

- 1 To use the preheat feature, simply turn on the warming product by pressing the “On/Off” button and then press the “Preheat” button. The display will show “PH” while the function is activated.
- 2 To reset the preheat feature, simply turn off the control by pressing the “On/Off” button and then turn it back on by pressing the “On/Off” button.

Using Your Control:

- 1 To turn the control on, press the “On/Off” button.
Note: For SelectTouch™ and SleekSet™ controls, the backlit display light will reset itself by flashing “88” and then will return to the previous setting and will begin to warm.
- 2 **Note:** For OneSet™ control, press the button to turn on to the lowest heat setting. Repeat pressing the button to scroll to desired heat setting (5 total). To turn off, scroll through heat settings until all LED indicator lights turn off.
- 3 Adjust the warming setting to your personal comfort by rotating the top knob left or right for Easy Set™ controls.
- 4 **Note:** For SelectTouch™ controls, press the large left button with the “-” sign to lower the heat setting and the large right button with the “+” sign to increase your heat setting.
- 5 **Note:** For SleekSet™ controls press the upper button with the up arrow to increase your heat setting and the lower button with the down arrow to lower the heat setting
- 6 To turn the heated blanket/mattress pad OFF, press the “On/Off” button.

CAUTION: ALWAYS turn the heated blanket/mattress pad “OFF” when not in use.

Control Features

(for all controllers, see page 9 for detailed features.)



Auto-Off

Auto-Off Feature:

The “Auto-Off” feature is designed for conservation of energy by automatically turning your blanket or mattress pad off after 10 hours of continuous use (3 hours for throws).

For Dual Controls:

Each control operates independently and will turn off 10 hours after the control is turned “On.”

Auto-Off Select* Feature (selected models only):

Some models with the “Auto-Off” feature (see control chart) offer an “Auto-Off Select” button that can disable the “Auto-Off” feature so the heated product will not automatically turn off.

Controls with the “Auto-Off Select” feature have the “Auto-Off” active as the default so the heated product will automatically turn off after 10 hours.

To disable the “Auto-Off”, press the “Auto-Off Select” button. The word “StayOn” will appear in the digital display to indicate the “Auto-Off” feature is deactivated and the heated product will NOT automatically turn off after 10 hours. The heated product will remain on until the product is manually turned off by pressing the “On/Off” button.

To activate auto-off, press the “Auto-Off Select” button. The word “AutoOff” will appear in the digital display to indicate the “Auto-Off” feature is activated and the heated product will automatically turn off after 10 hours.

Note: After a power outage, the “Auto-Off” feature automatically resets the timer.

To restart all heated products after a power failure:

Press the power button and the heated product will begin to warm.

Heated Throw Setup

When setting up your heated throw, be sure to follow the steps below in order.

- 1 Locate the heated throw's information label near the module.
- 2 Connect the cord into the module at the bottom of the heated throw until the plastic hinges click into place. **CAUTION:** Cord must be COMPLETELY CONNECTED. A risk of fire could result from a loose connection.
- 3 Plug the [heated throw] power cord into a 110-120 volt wall outlet.

CAUTION: Do not plug main power cord into the wall outlet until you have completely set up your heated product per the instructions.


- Disconnect power cord from wall before detaching control from heated product.
- Always make sure cords and controls are NOT trapped or pinched between bed slats, mattress, springs, against wall, foot board or bed frame, or between furniture, walls or chairs.
- Do not wrap control in throw when in use.
- Do not use with generator power.

Using Your Heated throw Control:


- 1 To turn on the throw press the button in the middle of the control. The indicator light will glow, depending on which setting the heated throw is set, and the heated throw will begin to warm.

CAUTION: ALWAYS turn the heated throw "OFF" and disconnect the power cord from the outlet when not in use.

- 2 To turn the heated throw OFF press the button through the different settings until the temperature setting lights are not glowing.

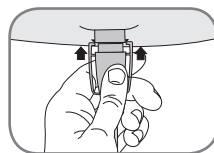

If there is a flashing light on your control, see page 13.

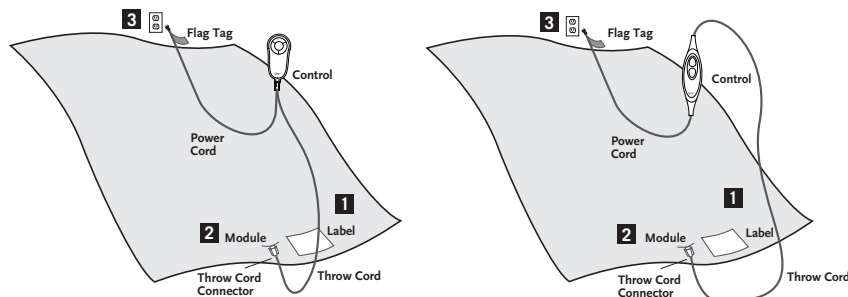

Care and Cleaning OF YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

CAUTION: Do not dry clean. Do not use bleach. Do not use wringer. Do not iron. Do not immerse control or cord in water or other liquids. Do not use mothballs or sprays of any kind. Do not reconnect the heated product until it is completely dry.

We recommend washing before initial use.

Before Washing or Storing Your Heated Bedding Product

- 1 Disconnect power cord from wall BEFORE detaching control cord from the heated product.
- 2 Ensure that no cords are still connected and none of the wires have worn through the fabric.
- 3 Carefully follow all washing instructions or your heated product may shrink and possibly cause a fire hazard.

Washing Instructions

- 1 Machine wash in cold water, gentle cycle or hand wash.
Caution: Do not use commercial dryers or the dryers at your local laundromat. They get too hot and would damage the wiring of the heated product.
- 2 Tumble dry low, delicate cycle.
- 3 Remove the blanket/mattress pad/throw while still damp and gently stretch to its original size.
- 4 Drape the heated product over a clothesline or a shower rod. DO NOT use clothespins
- 5 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

Hang to Dry

- 1 While still damp, gently stretch the blanket/mattress pad/throw back to its original size.
- 2 Drape the heated product over a clothesline or hang over a shower rod. DO NOT use clothespins.
- 3 Heated product must be COMPLETELY dry before reconnecting the power plug or control plug.

Frequently Asked Questions

ABOUT YOUR HEATED BEDDING PRODUCT

Q *Who should NOT use the heated blanket, heated mattress pad or heated throw?*

- A The following people should NOT use the heated blanket, heated mattress pad or warming throw:
- An infant
 - A child
 - An incapacitated or immobile person
 - A paraplegic
 - A quadriplegic
 - A diabetic
 - Anyone insensitive to heat such as a person with poor blood circulation
 - Anyone who cannot clearly understand the instructions and/or operate the controls

Q *What do I do if my pet chews the cord, I lose my control or the control does not operate properly?*

- A Please stop using the heated product immediately. Call our Consumer Service number listed under How to Obtain Warranty Service and ask for instructions on how and where to send the heated product.


Q *My control feels warm to the touch. Is this a problem?*

- A No. The control will feel warm to the touch when functioning properly.

Q *My heated blanket/heated mattress pad/heated throw doesn't heat properly.*

- A Your heated product is not a heating pad. It will not feel hot to the touch when laid out flat in a normal manner. Try the following fold test to see if it is operating properly:

- 1 Fold the heated blanket, heated mattress pad or warming throw 3 times over.
- 2 Make sure the control cord is connected to the module and then plug the power cord into an outlet.
- 3 Turn on your heated product, then turn the control to the highest setting and wait 5 to 7 minutes.
- 4 Put your hand between the folds and you should feel the blanket/mattress pad/throw warming up.

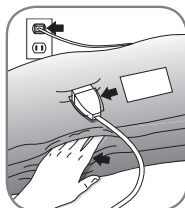

Caution: DO NOT continue the test for more than 7 minutes. DO NOT attempt to make any internal adjustments to this appliance. If you have tried all of the solutions above and the heated product still doesn't work, stop using it immediately, disconnect the power cord and contact Consumer Care.

Q *What does "F1" or "F2" mean on my Electronic Digital Control?*


- A The digital controls are designed to notify you in the event that a problem has been discovered by flashing "F1" or "F2" on the display.

F1 Models: SelectTouch™ and SleekSet™ Follow reset instructions below.

F2 Models: SelectTouch™ and SleekSet™ Follow reset instructions below.

Reset Instructions

- 1.) Follow the instructions on the flag tag attached to the control cord to reset control.
- 2.) Check the blanket/mattress pad for visual damage.
- 3.) If no visual damage is found, unplug the system from wall outlet.
- 4.) Check that the control is well-connected to the module.

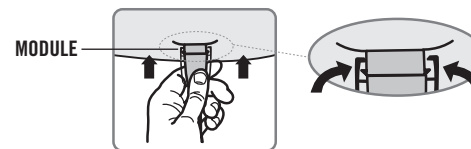

Ensure the Control Cord connector and module are securely fastened by inserting until hooks are in locked position.

- 5.) Plug the power cord into the wall outlet.
- 6.) Set the control to "On."
- 7.) If the system does not operate after 2 or 3 times trying to reset, disconnect the power cord and contact Consumer Care.

Q *What does a flashing light mean on my OneSet™, Easy Set™, Prime Style™ A0 or Elite Style™ control?*

- A These controls are designed to notify you in the event that a problem has been discovered by flashing the light on the control. Follow instructions on the flag tag to reset control. First, check the heated product for visual damage. If no visual damage is found, unplug the system from wall outlet. Check that the control is well-connected to the module. Plug the power cord into the wall outlet and turn the control On. If the product still does not operate after 2 or 3 times trying to reset, disconnect the power cord and contact Consumer Care.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO PLACE OF PURCHASE.

3 Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") or if in Canada, Newell Brands Canada ULC ("NBC") warrants that for a period of Three (3) years from the date of initial retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship, when used in accordance with the instructions provided.

Sunbeam (or NBC), at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period.

Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value.

This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam (or NBC) dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam (or NBC) products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam (or NBC) or an authorized Sunbeam (or NBC) service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's (or NBC's) Liability?

Sunbeam (or NBC) shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Sunbeam (or NBC) disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

Sunbeam (or NBC) shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to obtain warranty service:

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 892-7684 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800 667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Newell Brands Canada ULC, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

FCC CERTIFIED

This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This product may not cause harmful interference, and
- (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ICES CERTIFIED

This product complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Printed in China

©2019 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.

Made in China.

For inquiries regarding recycling and proper disposal of this product, please contact your local waste management facility.

Sunbeam HeatedBedding IB_19EFM1

GCDS-SUN-JC

[illegible]

Sunbeam^{MD}

INSPIRE CONFIANCE
DEPUIS PLUS DE
100 ANS

Avec
**GUIDE
DE MISE
EN PLACE
RAPIDE**
pages 4-5

articles de literie
à éléments chauffants
GUIDE D'UTILISATION

P.N. 192633 Rev A

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – NE PAS DÉTRUIRE

L'emploi d'un appareil électrique exige des précautions de sécurité fondamentales pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles. Faire un usage abusif ou omettre d'observer les avertissements et instructions donnés peut provoquer surchauffe, incendie, blessures corporelles et/ou dommages matériels.

1. Lisez attentivement les instructions avant d'employer ce produit.
2. N'utilisez pas ce produit chauffant avec un bébé, enfant, une personne handicapée ou immobilisée, paraplégique ou tétraplégique, diabétique, insensible à la chaleur (à mauvaise circulation du sang, par exemple), ou quiconque est incapable de bien comprendre la portée des instructions et/ou de manier les commandes.
3. Ne borde pas, ne pince pas, ne pliez pas le fil chauffant et ne mettez pas la zone câblée de ce produit chauffant à découvert.
4. N'acheminez pas les cordons entre le matelas et le sommier et veillez à ce qu'ils ne soient pas coincés. N'employez pas l'article si un cordon est abîmé, il pourrait causer surchauffe ou incendie.
5. Éloignez la commande des lieux exposés aux courants d'air et à l'humidité – des fenêtres ouvertes, par exemple.
6. Ne vous servez pas d'épingles ou d'attaches métalliques qui risquent d'abîmer le câblage.
7. N'employez pas l'article s'il est humide. En cas de liquide renversé, éteignez-le, débranchez-le et faites-le sécher avant de le réutiliser.
8. La commande n'étant pas étanche, ne l'immergez dans aucun liquide.
9. Veillez à ce que ce produit chauffant soit toujours connecté à un circuit de courant alternatif de la tension appropriée. N'utilisez ni rallonge, ni génératrice, ni convertisseur de secteur, ni onduleur.
10. Éteignez ou débranchez ce produit chauffant entre utilisations.
11. En cours d'emploi, la température risque d'être très élevée aux endroits où le produit chauffant est bouchonné ou plié.
12. Examinez le produit chauffant, son cordon et sa commande avant chaque séance d'utilisation, pour repérer usure ou dommages. En

cas d'anomalie, cessez aussitôt de l'employer et débranchez-le. Communiquez avec le service à la clientèle de Sunbeam au 800-892-7684 aux États-Unis ou au 800-667-8623 au Canada.

13. Couvertures de fantaisie et coussins dorsaux/coussinets seulement : ne les employez pas avec berceuses, fauteuils inclinables, fauteuils à roues ou roulettes ou autres meubles aptes au déplacement.
14. Ne mettez pas ce produit chauffant sur un lit d'eau, lit superposé, lit articulé à commande mécanique, berceau ou lit d'enfant.
15. Ne l'utilisez pas en même temps qu'un autre article de literie électrique.
16. N'insérez ni le cordon d'alimentation ni la commande dans un sofa ou autre meuble. Le produit dans sa totalité doit être visible en tout temps.
17. Enrouler le cordon autour de la commande peut l'abîmer (faites des grosses boucles pour le ranger). Laissez-le préalablement refroidir et ne marquez pas les plis en posant quoi que ce soit dessus. Remplacez-le dans son emballage d'origine, dans un lieu sombre, frais et sec.
18. Ne faites pas nettoyer cet article de literie chauffant à sec, les solvants pourraient abîmer la matière isolante de l'élément. Un lavage inapproprié peut nuire à l'élément et entraîner un risque d'incendie.
19. Éloignez les chiens, chats et autres animaux de compagnie du produit, un appareil électrique qu'ils peuvent abîmer et qui peut les blesser.
20. Si le produit chauffant vient avec une commande amovible, n'employez le produit qu'avec la commande fournie.
21. Ne vous servez pas du produit chauffant de concert avec crème analgésique, liniment, baume ou pommade, sous peine de brûlures.
22. Vérifiez auprès de votre prestataire de soins de santé avant d'utiliser ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque ou dispositif médical.
23. Non destiné aux hôtels, motels, hôpitaux ou autres établissements.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLES NORD-AMÉRICAINS À FICHES POLARISÉES

FICHE POLARISÉE



Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, elle ne s'enfonce que dans les prises polarisées dans un sens. Si elle ne pénètre pas bien dans la prise, retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, faites changer la prise par un électricien agréé. Ne tentez de modifier la fiche en aucune façon. Si la fiche s'enfonce dans la prise sans s'assujettir fermement ou bien si la prise de courant alternatif vous semble chaude, ne vous servez pas de cette prise.


GUIDE DE MISE EN PLACE RAPIDE

Couvre-matelas et couverture

LIT UNE PLACE – UNE SEULE COMMANDE

ÉTAPE 1 Étalez l'article sur le lit, l'étiquette au pied, à l'extérieur


ÉTAPE 2 Reliez le connecteur du cordon de la commande au module

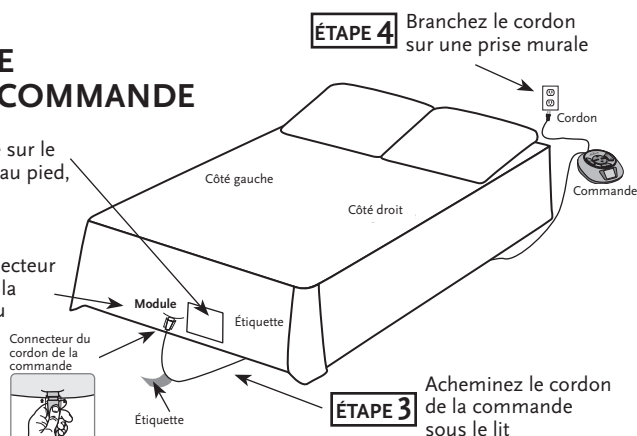

ÉTAPE 4 Branchez le cordon sur une prise murale

ÉTAPE 3 Acheminez le cordon de la commande sous le lit


UNITÉ DE BASE POUR UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

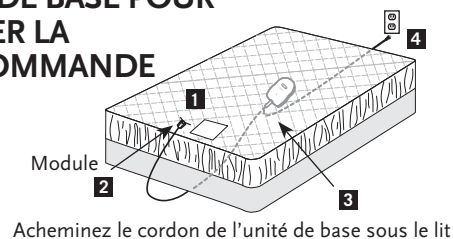

LIT DEUX PLACES/GRAND LIT/TRÈS GRAND LIT – DEUX COMMANDES

ÉTAPE 1 Étalez l'article sur le lit, l'étiquette au pied, à l'extérieur

ÉTAPE 2 Reliez le connecteur du cordon de la commande au module

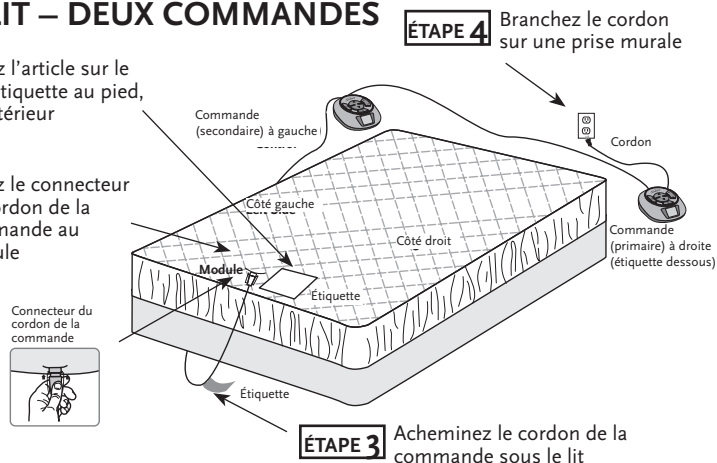

ÉTAPE 4 Branchez le cordon sur une prise murale


ÉTAPE 3 Acheminez le cordon de la commande sous le lit

GUIDE DE MISE EN PLACE RAPIDE

Jeté chauffant

ÉTAPE 1 Reliez le connecteur du cordon de la commande au module

ÉTAPE 2 Branchez le cordon sur une prise murale

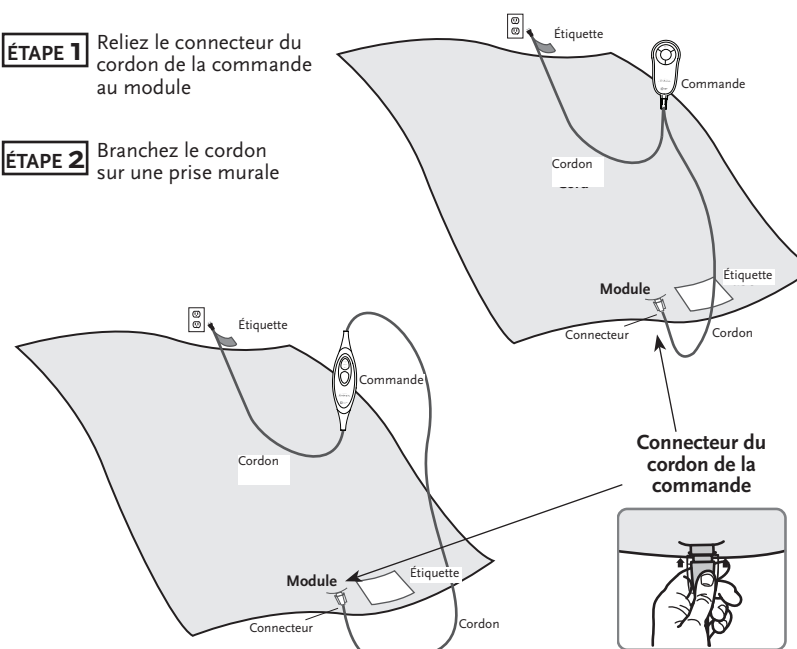

OBSERVEZ les instructions suivantes dans l'ordre donné pour que le produit fonctionne tel que préconisé. Ne l'allumez que lorsqu'il est mis en place tel que décrit et prévu.

ATTENTION :

- Assurez-vous toujours que NI les cordons NI les commandes ne soient coincés ou pincés entre les lattes du lit, le matelas, le sommier, contre le mur, le pied du lit et le cadre du lit ou entre des meubles, des murs ou des fauteuils.
- Ne branchez le cordon principal sur la prise murale que lorsque le produit chauffant est placé conformément aux instructions.



Table des matières

Guide de mise en place rapide.....	4-5
Couverture chauffante et couvre-matelas chauffant	
Mise en place	7
Commandes et caractéristiques.....	8-9
Jeté chauffant	
Mise en place	10
Utilisation de la commande	10
Soins et entretien.....	11
Foire aux questions.....	12-13
Garantie.....	14-15
Comment obtenir du service en vertu de la garantie.....	15

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT.

Si vous avez toute question durant la mise en place ou suite à l'emploi du produit, visitez notre adresse Web au www.sunbeam.ca ou bien communiquez avec le service à la clientèle de Sunbeam au (800) 892-7684 aux États-Unis ou (800) 667-8623 au Canada.



IMPORTANT

ATTENTION : ne branchez le cordon d'alimentation principal sur la prise de courant qu'une fois le produit chauffant placé sur le lit conformément aux instructions.

- Débranchez le cordon avant de séparer la commande du produit chauffant.
- Assurez-vous toujours que NI les cordons NI les commandes ne soient coincés ou pincés entre les lattes du lit, le matelas, le sommier, contre le mur, le pied du lit et le cadre du lit ou entre des meubles, des murs ou des fauteuils.


ATTENTION : ne forcez pas la fiche. Cet appareil comporte une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, la fiche ne s'enfonce dans les prises de courant que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne pénètre toujours pas, consultez un électricien agréé. Ne tentez en aucune façon de neutraliser ce dispositif de sécurité.

Mise en place d'une couverture chauffante ou d'un couvre-matelas chauffant


- 1 Étalez l'article chauffant sur le lit en gardant l'étiquette informative bien visible au pied, à l'extérieur.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation au module, au pied de la couverture ou du couvre-matelas chauffant, jusqu'à ce que les charnières de plastique soient fixées en place – vous entendrez un déclic.
ATTENTION : le cordon doit être PARFAITEMENT BRANCHÉ sans quoi il y aurait risque d'incendie.
- 3 Acheminez le cordon de la commande par terre, sous le lit, et non entre le matelas et le sommier. Évitez de l'accrocher ou de le pincer.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant murale de 110-120 volts.
ATTENTION : ne l'alimentez pas sur un courant de génératrice ou d'onduleur.

Mise en place des commandes

- **Couverture chauffante ou couvre-lit chauffant à deux commandes** – placez la commande primaire (elle porte une étiquette sur sa face inférieure) du côté droit du lit.

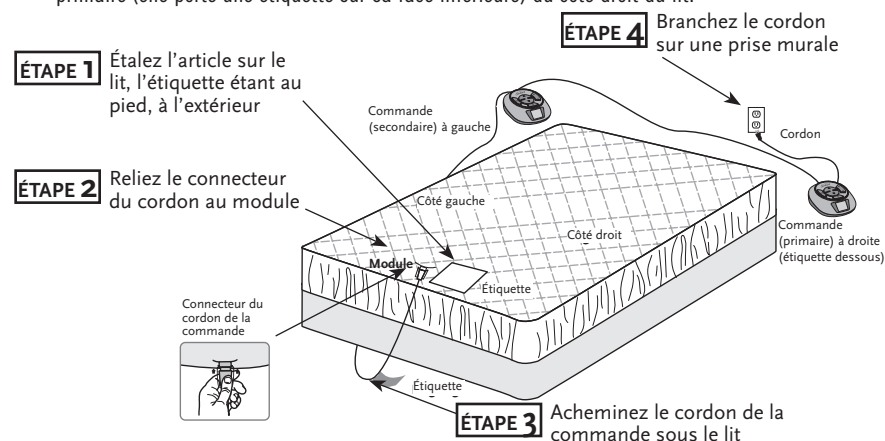

- **Couverture ou couvre-matelas à une commande** – la commande peut indifféremment être placée d'un côté ou de l'autre du lit.

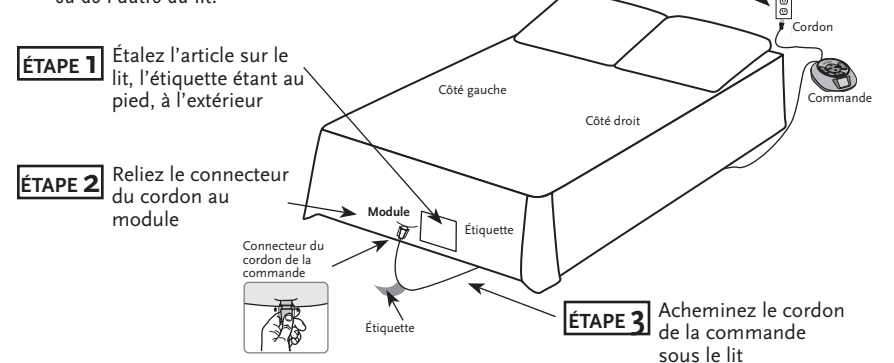

Voyez les caractéristiques de votre commande particulière en page 8.

En cas de clignotement ou si votre commande indique « F », « F1 » ou « F2 », voyez en page 13.

Tableau des commandes

	OneSet ^{MC}	Easy Set ^{MC} Pro	SleekSet ^{MC}	SelectTouch ^{MC}	Prime Style ^{MC} II	Élite Style ^{MC} II
						
N° de style (Une commande)	Y85	S85A	Z85	P85A	AA85 Jeté	T85B Jeté
N° de style (Deux commandes)	Y85KQ	S85KQA	Z85KQ	P85KQA		
Affichage rétroéclairé			☼	☼		
Compensation de la température ambiante				☼		
Arrêt automatique	10 heures	10 heures* (S85A, S85KQA)*	10 heures	10 heures	3 heures	3 heures
Réglages de chaleur	5	10	10	20	3	3
Préchauffage			☼	☼		
Bonne tenue en main		☼			☼	☼

* S85KQA seulement

Si votre commande ne figure pas au tableau, consultez notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour rallumer tous les articles de literie chauffants après une panne de courant

Appuyez simplement sur l'interrupteur et le produit électrique recommencera à chauffer.

Préchauffage (modèles choisis seulement)

Cette fonction chauffe votre lit pendant 30 minutes puis la commande revient à son réglage initial.

- 1 Pour utiliser le préchauffage, allumez simplement le produit chauffant en appuyant sur l'interrupteur « On/Off » (marche-arrêt) puis sur le bouton « Preheat » (préchauffage). « PH » s'affichera quand la fonction est activée.
- 2 Pour réinitialiser la fonction de préchauffage, éteignez tout bonnement la commande avec l'interrupteur « On/Off » (marche-arrêt) puis rallumez-la en appuyant de nouveau sur ce même interrupteur.

Utilisation de la commande

- 1 Appuyez sur l'interrupteur « On/Off » (marche-arrêt) pour allumer la commande.
Remarque : dans le cas des commandes SelectTouch^{MC} et SleekSet^{MC}, l'afficheur rétroéclairé clignote « 88 » pour se réinitialiser, revient à son réglage précédent puis le chauffage reprend.
- 2 **Remarque :** dans le cas de la commande OneSet^{MC}, appuyez sur l'interrupteur pour la mettre en marche au réglage le plus bas. Appuyez coup sur coup pour faire défiler les réglages (5 au total) et choisir celui qui convient. Pour l'arrêt, faites défiler les réglages jusqu'à ce que tous les voyants à DEL soient éteints.
- 3 Modifiez le réglage selon le confort que vous recherchez en tournant le bouton du haut des commandes Easy Set^{MC} à droite ou à gauche.
- 4 **Remarque :** pour les commandes SelectTouch^{MC}, appuyez sur le gros bouton de gauche qui porte le signe « - » pour abaisser le réglage de chaleur et le gros bouton de droite marqué « + » pour l'augmenter.
- 5 **Remarque :** pour les commandes SleekSet^{MC}, appuyez sur le bouton du haut à flèche ascendante pour augmenter la température et le bouton du bas à flèche descendante pour abaisser le réglage.
- 6 Pour ÉTEINDRE la couverture chauffante ou le couvre-matelas chauffant, appuyez tout simplement sur l'interrupteur « On/Off » (marche/arrêt).

ATTENTION : ÉTEIGNEZ TOUJOURS l'article chauffant entre utilisations.

Caractéristiques des commandes

(voyez aussi les détails des commandes fournis en page 9)



Arrêt automatique

Afin de conserver l'énergie, la fonction « arrêt automatique » éteint automatiquement la couverture ou le couvre-matelas après 10 heures d'emploi continu (3 heures pour les jetés).

Pour deux commandes

Chaque commande fonctionne indépendamment et s'éteint 10 heures après sa mise en marche.

Arrêt automatique sélectionnable* (modèles choisis seulement)

Certains modèles à arrêt automatique (consultez le tableau des commandes) ont un bouton de sélection d'arrêt automatique qui désactive la fonction d'arrêt afin que l'article ne s'éteigne pas automatiquement.

Les commandes ayant la fonction de sélection d'arrêt automatique sont réglées avec le paramètre d'arrêt automatique par défaut de façon à ce que le produit chauffant s'éteigne automatiquement après 10 heures.

Pour désactiver l'arrêt automatique, appuyez sur le bouton « Auto-Off Select ». L'afficheur numérique indiquera « StayOn » (continu) pour signaler que la fonction d'arrêt automatique est désactivée et que le produit chauffant ne s'éteindra PAS automatiquement au bout de 10 heures. Le produit chauffant restera allumé jusqu'à ce que vous l'éteigniez manuellement avec l'interrupteur « On/Off » (marche/arrêt).

Pour activer l'arrêt automatique, appuyez sur le bouton « Auto-Off Select ». « AutoOff » s'affichera, signe que la fonction d'arrêt est activée et que le produit s'éteindra automatiquement au bout de 10 heures.

Remarque : s'il se produit une coupure de courant, la fonction « arrêt automatique » réinitialise automatiquement le minuteur.

Mise en place d'un jeté chauffant

Lors de la mise en place d'un jeté chauffant, observez les instructions ci-dessous, dans l'ordre indiqué.

- 1 Repérez l'étiquette informative du jeté chauffant – elle se trouve à proximité du module.
- 2 Connectez le cordon au module, au bas du jeté chauffant, jusqu'à ce que les charnières de plastique se fixent en place avec un déclic. **ATTENTION** : veillez à ce que le cordon soit PARFAITEMENT BRANCHÉ car une connexion desserrée pourrait entraîner un risque d'incendie.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation du jeté chauffant sur une prise de courant murale de 110-120 volts.

ATTENTION : ne branchez le cordon d'alimentation sur la prise de courant murale qu'une fois le produit chauffant placé conformément aux instructions.


- Débranchez le cordon d'alimentation avant de séparer la commande du produit chauffant.
- Assurez-vous toujours que les cordons et les commandes ne soient PAS coincés ou pincés entre les lattes du lit, le matelas, le sommier, contre le mur, le pied du lit ou l'encadrement du lit ou bien entre des meubles, les murs ou des fauteuils.
- N'enveloppez pas le jeté autour de la commande lors de l'emploi.
- N'alimentez pas le jeté sur du courant de génératrice.

Utilisation de la commande du jeté chauffant


- 1 Pour allumer le jeté, pressez le bouton situé au milieu de la commande. Le voyant luira, en fonction du réglage auquel est mis le jeté chauffant, puis le jeté commencera à chauffer.

ATTENTION : ÉTEIGNEZ le jeté chauffant et débranchez-le TOUJOURS à la prise de courant lorsqu'il ne sert pas.

- 2 Pour ÉTEINDRE le jeté chauffant, appuyez sur le bouton afin de passer d'un réglage à l'autre jusqu'à ce que les voyants de température aient cessé de luire.

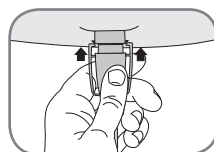

Si un voyant de la commande clignote, voyez en page 13.

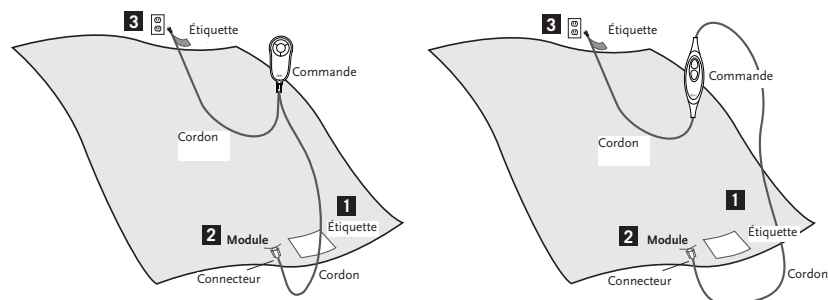

Soins et entretien DE VOTRE ARTICLE DE LITERIE CHAUFFANT

ATTENTION : ne nettoyez pas l'article à sec. Ne le javellisez pas. Ne vous servez pas d'une laveuse-essoreuse à rouleaux. Ne le repassez pas. Ne plongez pas la commande dans l'eau ou dans un autre liquide. N'employez ni boules antimites ni produits vaporisés, quels qu'ils soient. Ne rebranchez l'article chauffant que lorsqu'il est absolument sec.

Nous vous conseillons de laver l'article avant son utilisation initiale.

Avant de laver ou de ranger l'article chauffant

- 1 Débranchez le cordon à la prise AVANT de détacher le cordon de la commande du produit chauffant.
- 2 Vérifiez que tous les cordons sont débranchés et qu'aucun des fils n'a transpercé le tissu.
- 3 Suivez toutes les instructions de lavage au pied de la lettre afin que le produit chauffant ne rétrécisse pas et ne cause pas de risque d'incendie.

Instructions de lavage

- 1 Lavez l'article à la machine à l'eau froide, au cycle délicat, ou bien lavez-le à la main. Attention : n'utilisez ni sècheuse commerciale ni sècheuse de laverie automatique car le niveau de température élevé de ces machines abîmerait les fils électriques.
- 2 Faites sécher le produit par culbutage, à basse température.
- 3 Sortez la couverture, le couvre-matelas ou le jeté encore humide puis étirez délicatement l'article pour lui redonner sa grandeur initiale.
- 4 Étendez le produit chauffant sur une corde à linge ou sur la barre de la salle de bains. NE vous servez PAS d'épingles à linge.
- 5 Ne rebranchez le produit chauffant ou sa commande que lorsqu'il est TOTALEMENT sec.

Séchage à l'air

- 1 Étirez délicatement la couverture chauffante, le couvre-matelas chauffant ou le jeté chauffant encore humide, pour lui redonner sa grandeur initiale.
- 2 Étendez le produit chauffant sur une corde à linge ou sur la barre de la salle de bains. NE vous servez PAS d'épingles à linge.
- 3 Ne rebranchez le produit chauffant ou sa commande que lorsqu'il est COMPLÈTEMENT sec.

Foire aux questions

QUESTIONS CONCERNANT VOTRE ARTICLE DE LITERIE CHAUFFANT

Q À qui doit-on **INTERDIRE** d'utiliser une couverture chauffante, un couvre-matelas chauffant et un jeté chauffant ?

R Les articles de literie chauffants NE conviennent PAS aux...

- bébés
- enfants
- personnes handicapées ou immobilisées
- paraplégiques
- tétraplégiques
- diabétiques
- personnes insensibles à la chaleur – à mauvaise circulation sanguine, par exemple
- personnes incapables de bien comprendre les instructions ou de manier les commandes

Q Que dois-je faire si mon animal de compagnie mordille le cordon, si je perds la commande ou si la commande ne fonctionne pas convenablement ?

R Cessez immédiatement d'utiliser le produit chauffant. Appelez notre service à la clientèle au numéro indiqué sous « Comment obtenir du service en vertu de la garantie » puis demandez que l'on vous indique comment et où envoyer l'article en question.


Q La commande semble chaude au toucher. Est-ce une défaillance ?

R Non. Il est normal que la commande soit chaude au toucher durant le fonctionnement.

Q Mon produit chauffant (couverture, couvre-matelas, jeté) ne chauffe pas convenablement

R Ne confondez pas le produit chauffant avec un coussin chauffant. Le produit chauffant ne sera pas chaud au toucher après avoir été étendu à plat normalement. Essayez le test de pliage suivant pour vérifier son bon fonctionnement.

- 1 Repliez 3 fois la couverture, le couvre-matelas ou le jeté chauffant.
- 2 Assurez-vous que le cordon de la commande est connecté au module puis branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale.
- 3 Allumez le produit chauffant, mettez sa commande au réglage le plus haut puis patientez de 5 à 7 minutes.
- 4 Glissez alors la main entre les replis ; vous devriez sentir la chaleur que produit la couverture, le couvre-matelas ou le jeté.

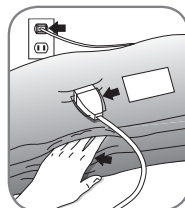

Attention : NE prolongez PAS ce test au-delà de 7 minutes. NE tentez PAS de faire des ajustements internes au produit. Si vous avez agi tel qu'indiqué ci-dessus et que le produit ne chauffe toujours pas, cessez immédiatement de l'utiliser, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le service à la clientèle.

Q Que signifient « F », « F1 » ou « F2 » à l'afficheur de ma commande numérique électronique ?

R Les commandes numériques sont conçues pour signaler qu'une anomalie a été détectée, en clignotant « F1 » ou « F2 » à l'afficheur.

F1 **Modèles SelectTouch^{MC} et SleekSet^{MC}**


Suivez les instructions de réinitialisation ci-dessous.

F2 **Modèles SelectTouch^{MC} et SleekSet^{MC}**

Suivez les instructions de réinitialisation ci-dessous.

Instructions de réinitialisation

- 1.) Suivez les instructions de l'étiquette-fanion fixée au cordon de la commande pour remettre la commande à l'état initial.
- 2.) Vérifiez visuellement la couverture chauffante ou le couvre-matelas chauffant afin de déceler tout signe de dégradation.
- 3.) Si vous ne découvrez aucun dommage visuel, débranchez l'article de la prise de courant.
- 4.) Assurez-vous que la commande est parfaitement reliée au module

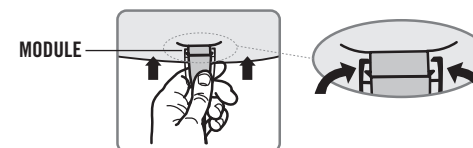

Veillez à ce que le connecteur du cordon de la commande et le module soient solidement assemblés – enfoncez jusqu'à ce que les crochets soient bien bloqués.

- 5.) Branchez le cordon d'alimentation sur la prise de courant murale.
- 6.) Réglez la commande à « On » (marche).
- 7.) Si le système ne fonctionne toujours pas malgré 2 ou 3 tentatives de réinitialisation, débranchez-le et communiquez avec le service à la clientèle.

Q La lumière de ma commande OneSet^{MC}, Easy Set^{MC}, Prime Style^{MC} AO ou Élite Style^{MC} clignote, qu'est-ce que ça signifie ?

R L'afficheur de ces commandes est conçu pour faire clignoter la lumière quand survient une anomalie de fonctionnement. Observez les instructions de l'étiquette-fanion pour remettre la commande à l'état initial. Vérifiez d'abord visuellement que le produit n'est pas endommagé. Si vous ne décelez aucun dommage visuel, débranchez le système de la prise murale. Vérifiez que la commande est solidement reliée au module. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale et réglez la commande à « On » (marche). Si le produit ne fonctionne toujours pas après 2 ou 3 tentatives, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le service à la clientèle.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Sunbeam Products Inc. (« Sunbeam ») ou, si au Canada, Newell Brands Canada ULC (« NBC ») garantit que pendant une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat initial au détail, ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication s'il est utilisé conformément aux instructions fournies.

Sunbeam (ou NBC), se réserve le droit de réparer ou de remplacer l'article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie.

Le remplacement se fera par un article ou pièce neuf ou réusiné. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster une fonction électrique ou mécanique du produit, sous peine d'annulation de la garantie.

Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigible pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires Sunbeam (ou NBC), les centres de services et les détaillants qui vendent des articles Sunbeam (ou NBC) n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni l'endommagement attribuable à la négligence, à l'utilisation abusive de l'article, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d'emploi, au démontage, à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf Sunbeam (ou NBC) ou un centre de services Sunbeam (ou NBC) agréé. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de Sunbeam (ou NBC) ?

Sunbeam (ou NBC) décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou statutaire. Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie ou condition implicite concernant la qualité commerciale ou l'aptitude à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus. Sunbeam (ou NBC) décline toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, statutaire ou autre. Sunbeam (ou NBC) décline toute responsabilité de dommages de n'importe quelle nature émanant de l'achat, l'emploi ou l'emploi abusif ou de l'inaptitude à utiliser l'article, y compris les dommages accessoires, spéciaux, indirects ou semblables, ou perte de profits, ou de toute violation contractuelle, fondamentale ou autre, ou de toute demande portée contre l'acheteur par un tiers. Certains États et certaines provinces et juridictions interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujéti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'un État, d'une province ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir du service en vertu de la garantie

Aux États-Unis

Pour toute question concernant cette garantie ou si vous désirez vous prévaloir du service en vertu de la garantie, appelez au 1 800 892-7684 et l'adresse d'un centre de services proche vous sera fournie.

Au Canada

Pour toute question concernant cette garantie ou si vous désirez vous prévaloir du service en vertu de la garantie, appelez au 1 800 667-8623 et l'adresse d'un centre de services proche vous sera fournie.

Aux États-Unis cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., de Boca Raton, en Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Newell Brands Canada ULC, du 20B Hereford Street, à Brampton (Ontario) L6Y 0M1. Pour tout problème ou réclamation en ce qui concerne l'article, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle.

NE RETOURNEZ CET ARTICLE NI À L'UNE DES ADRESSES CI-DESSUS NI AU LIEU D'ACHAT.

CERTIFICATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Remarque : cet appareil a été soumis aux tests d'usage et déclaré conforme aux limites établies pour appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces limites ont pour but de procurer une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique ; s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle – ce qui peut être établi en le mettant hors tension puis sous tension – l'utilisateur devrait essayer d'y remédier en adoptant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- modifier l'orientation ou la position de l'antenne réceptrice ;
- augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur ;
- brancher l'appareil sur un circuit autre que celui sur lequel est connecté le récepteur ; ou enfin
- consulter le détaillant ou bien un spécialiste en radio et télévision expérimenté.

Tout changement ou modification apporté, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à employer l'appareil.

CERTIFICATION ICES

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) du Canada.

Imprimé en Chine

©2019 Sunbeam Products, Inc. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine.

Pour toute demande de renseignements en ce qui concerne le recyclage et l'élimination appropriée de ce produit, veuillez communiquer avec l'installation de gestion des déchets locale.

[illegible]